



Kurzanleitung für die RC4

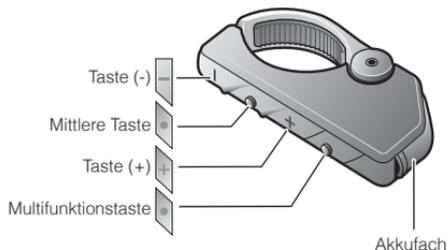


Erste Schritte

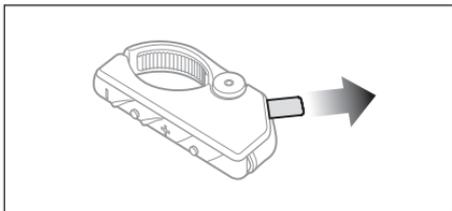

Entfernen Sie das Klebeband vom Akkufach, um mit der Nutzung der RC4 zu beginnen.


Installation

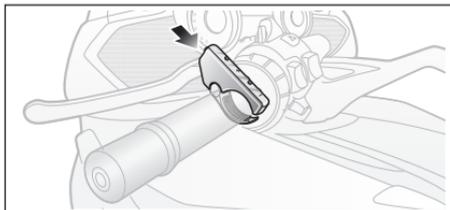

Hinweis:

Wenn der Lenker griffiger sein muss, damit die RC4 fest sitzt, umwickeln Sie ihn mit dem mitgelieferten Gummiband.

Ersetzen des Akkus

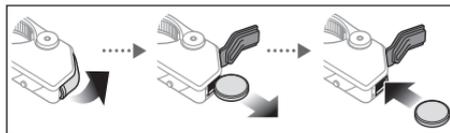

Bedienung der Tasten


← Antippen Antippen

←← Antippen Doppelt antippen

← 1Sek. 1 Sek. gedrückt halten

Ein-/Auschalten

Einschalten




← Antippen

Tiefschlaf



← 1 Sek.
Drücken

Akkuüberprüfung

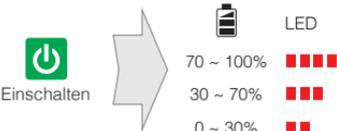

Bluetooth-Kopplung



↑
Kopplung
↓



Hinweis:

- Sie können das Headset erst mit der RC4 steuern, wenn die beiden Geräte gekoppelt wurden.
- Die RC4 unterstützt SENA Headsets ab Bluetooth 4.1 oder höher.

Zurücksetzen



Headset-Steuerung

Sehen Sie sich zum Steuern des Headsets mit der RC4 die Kurzanleitung an, in der Sie Informationen zu den Tastenfunktionen zum Steuern des Telefons, der Musik und der Sprechanlage erhalten.

Hinweis:

Mit der Multifunktions-taste können Sie auch die Sondertasten wie die Taste für den Umgebungsmodus des 20S oder die Kamerataste des 10C steuern. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung zur RC4.



Sena Distribution D/A/CH
www.senaheadsets.de
E-Mail: info@bikerheadset.de